


設置しよう

1. B-CASカードをセットする/電池をセットする

1 本製品側面の B-CAS カード挿入口に、B-CAS カードをしっかりと奥まで挿し込んでください。

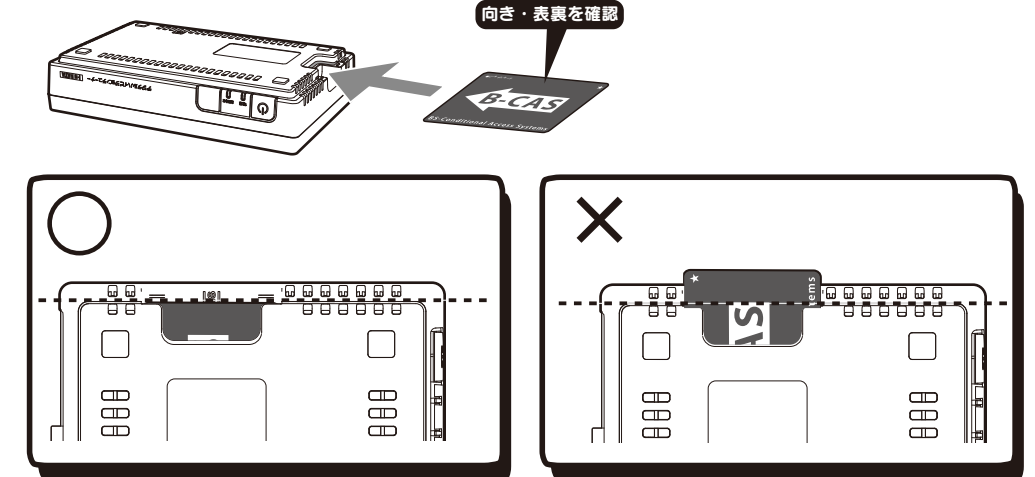


2 リモコンに電池を入れます。



乾電池について
乾電池以外の電池（充電式電池、ニッケル水素電池、ニッカド電池）等をご使用にならないでください。

4. ACアダプターをつなぐ

1 チューナーに電源コードをつなぎます。

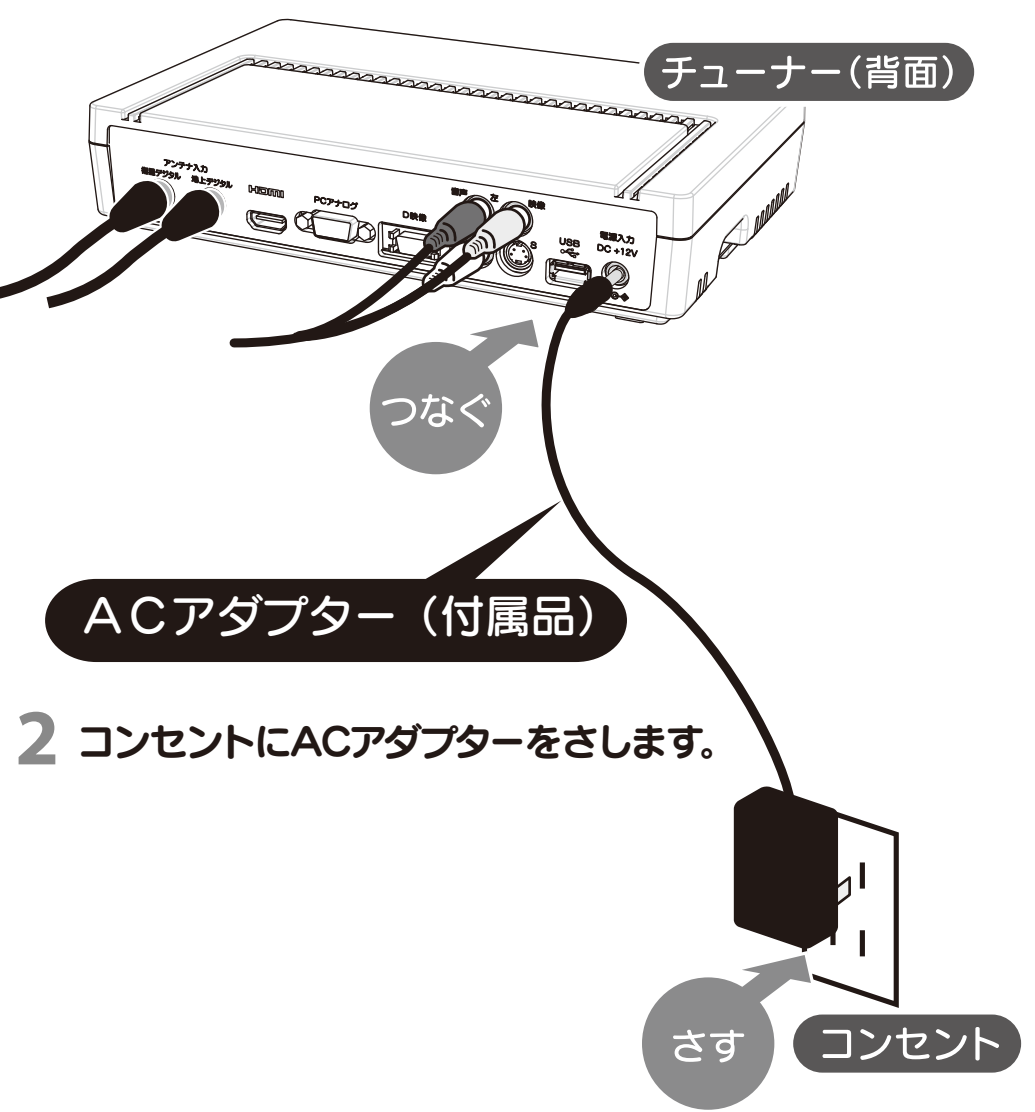


※本製品を設置する時は上面は 8cm、側面、背面は 10cm 以上の空間を確保してください。

2. アンテナをつなぐ

<地デジアンテナ>


1 今まで使用していたアンテナケーブルをテレビからはずします。

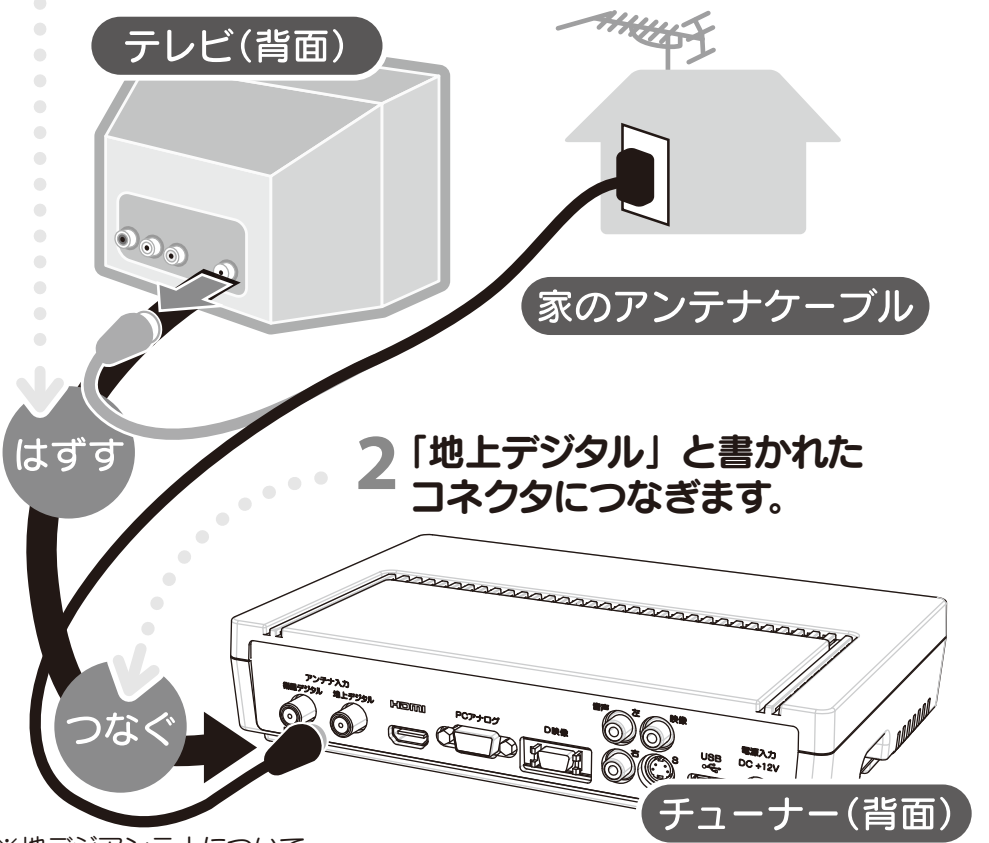

※地デジアンテナについて
アンテナが地デジ（UHF アンテナ）に対応しているかご確認ください。
UHF アンテナでも方向の調整が必要な場合もあります。
ご不明の場合はお近くの電気店等にご相談ください。
CATV の場合「パススルー環境」であればご覧いただけます。
共同アンテナの場合は保守・管理業者に地デジ対応していることをご確認ください。


<衛星アンテナ>

1 同様に BS（CS）で使用していたアンテナケーブルがあれば、テレビからはずします。

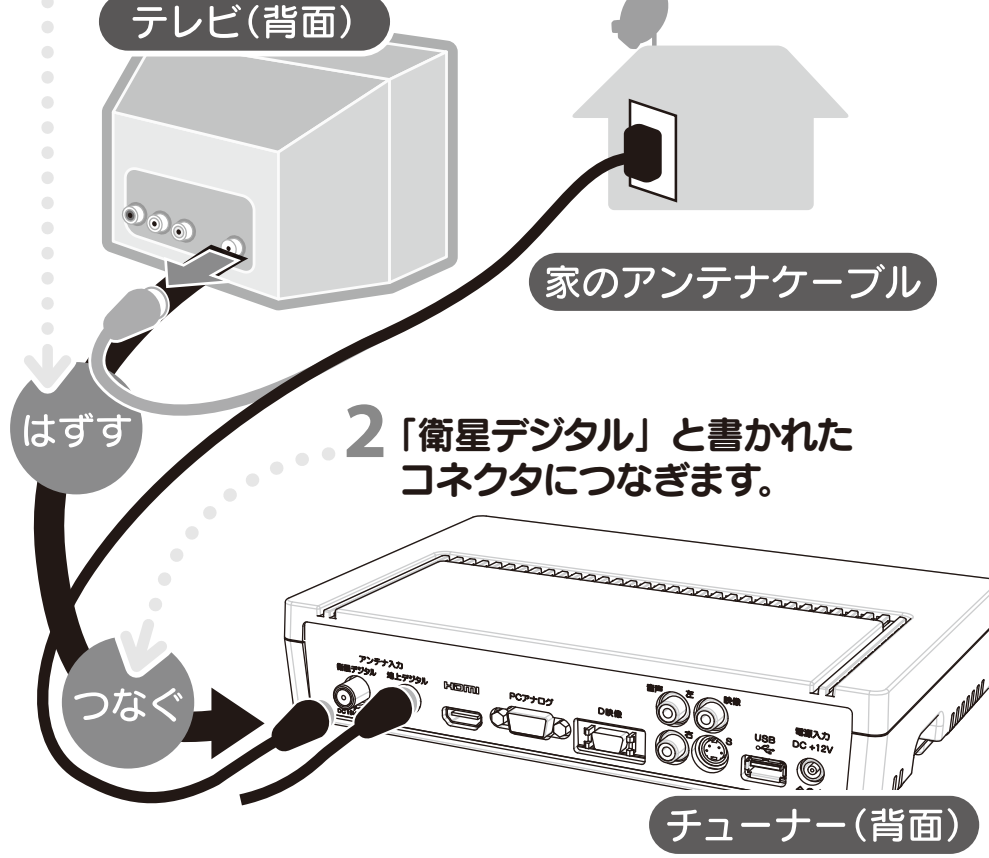

※衛星アンテナについて
既に BS 衛星放送対応アンテナをお持ちの場合は、そのままご利用頂けます。
CATV の場合は『BS パススルー環境』であればご覧いただけます。
分波器を使用して地上デジタルと BS デジタルの双方へ接続してください。

3. AVケーブルをつなぐ

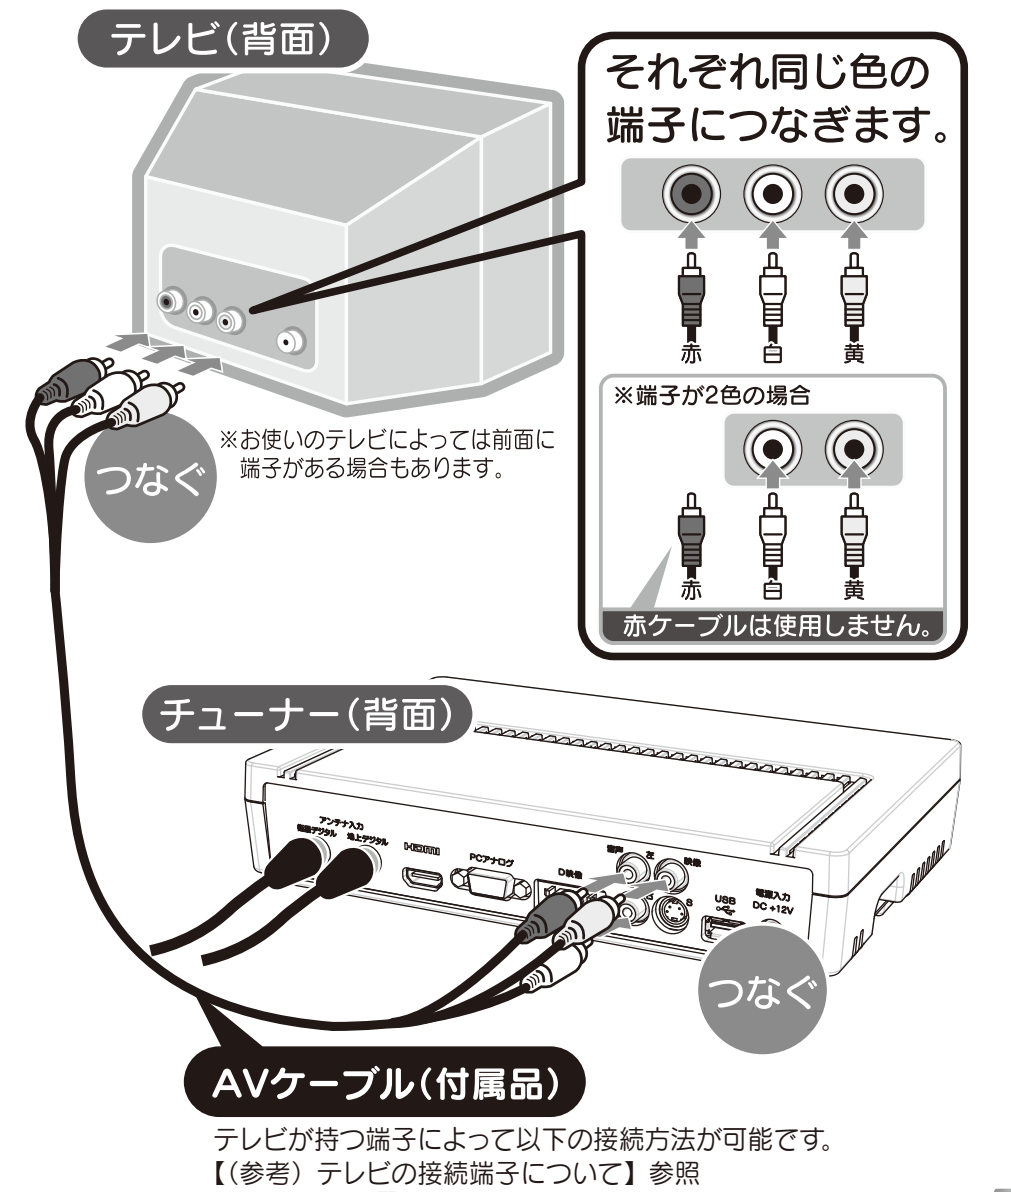

テレビが持つ端子によって以下の接続方法が可能です。
【(参考) テレビの接続端子について】参照


5. 初期設定する

1 本製品のリモコンで電源を入れます。

2 テレビのリモコンでテレビの電源を入れます。


3 テレビのリモコンでテレビの入力切換を行います。
テレビが映るまで、テレビのリモコンの「入力切換」か「ビデオ」ボタンを何度か押します。

本製品をビデオにつないだ場合は
テレビをビデオが見られる状態にし、下の画面が映るまで、ビデオのリモコンの「入力切換」か「チャンネル切換」ボタンを何度か押します。

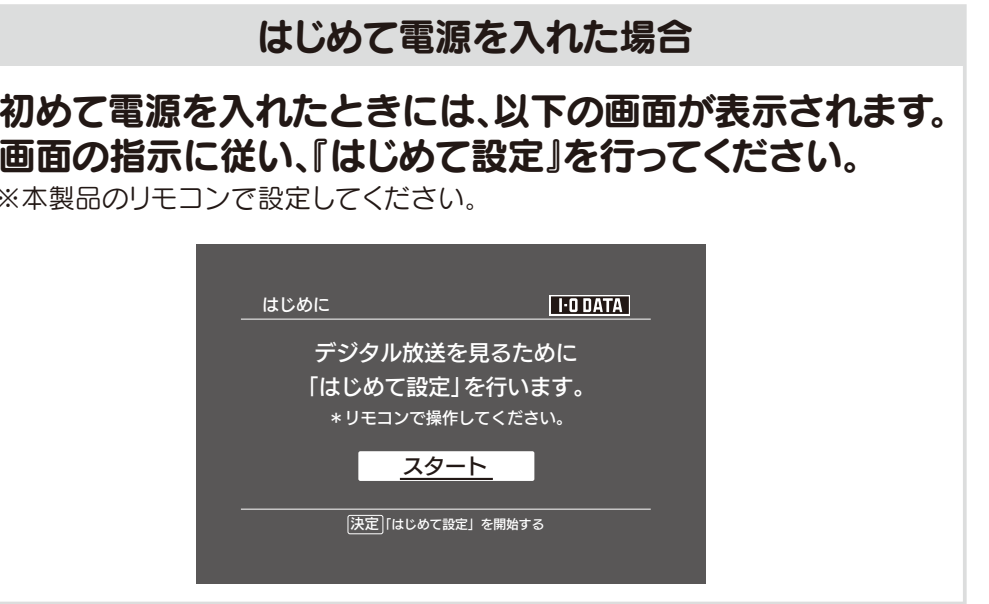

初期設定が終了したら放送番組が映ります。地デジ放送をお楽しみください。
リモコンでテレビを操作するための設定方法は裏面をご覧ください。

(参考) テレビとの接続端子について

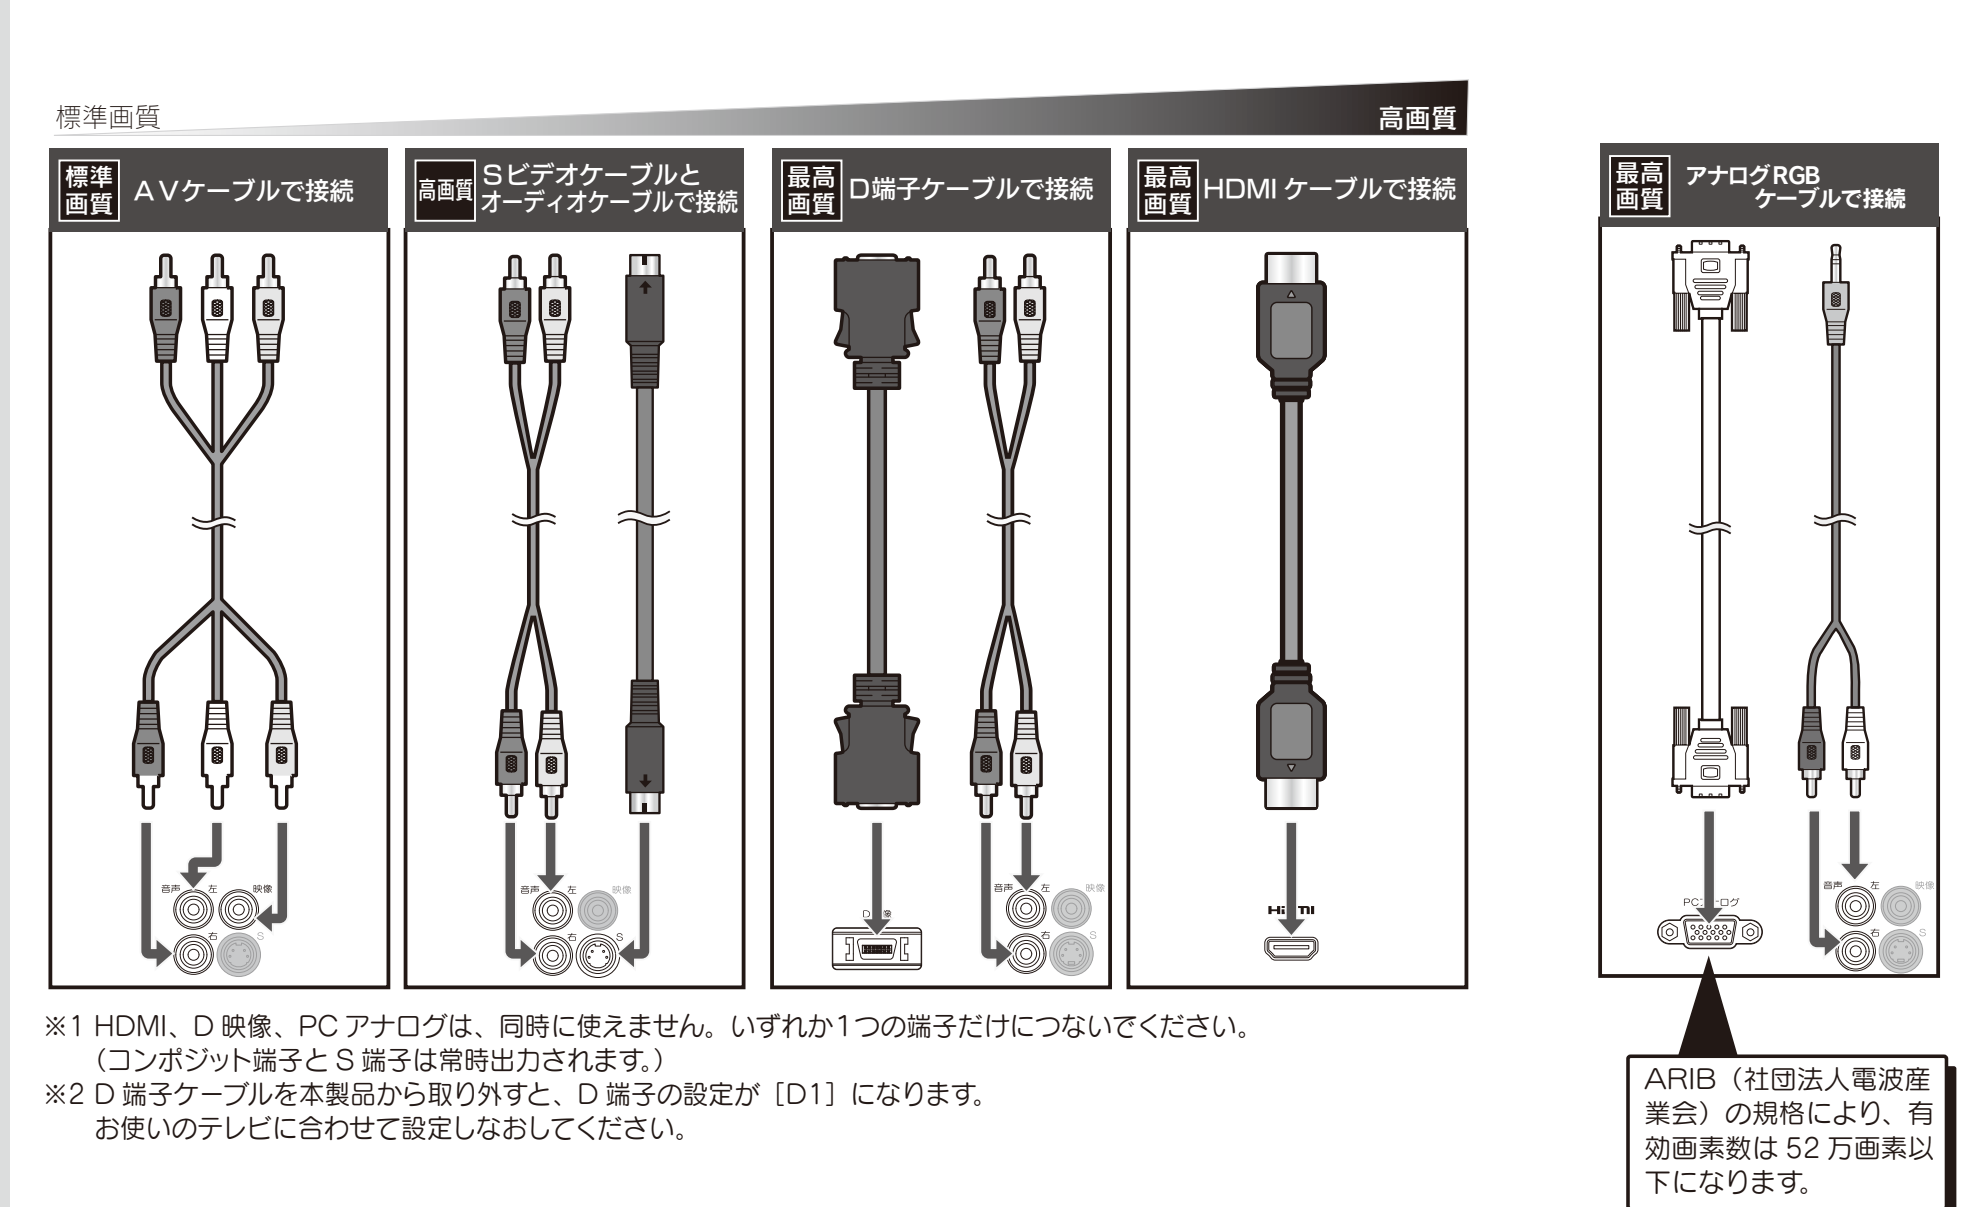

リモコンについて

電源を入れる

もう一度押すと、電源状態を「待機」にできます。

番組情報を見る

番組情報を閉じたいときは、もう一度「番組説明」ボタンを押します。

画面上部の表示する

番組タイトルやチャンネル情報が表示されます。
画面表示はしばらくすると消えます。

メニュー

別紙『テレビを見よう』の【メニューについて】
をご覧ください。


今見ているチャンネルの前後に切換

1つ前に見ていたチャンネルに切換

3桁の番号を入力して、チャンネル切換

字幕を表示/非表示の切換

別紙「テレビを見よう」の【その他の操作】をご覧ください。

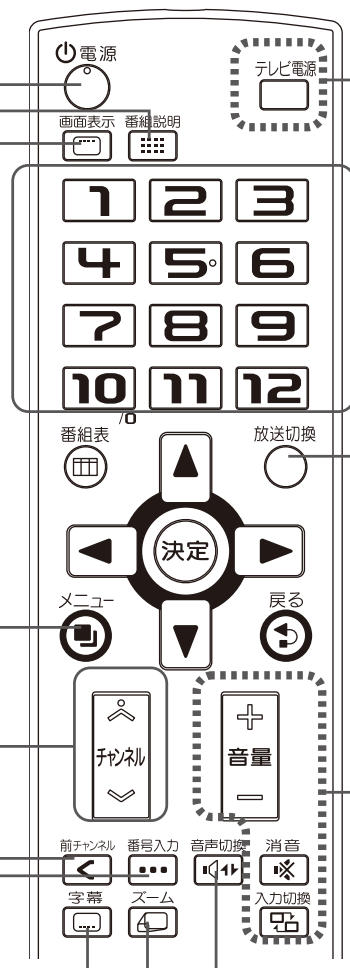

ボタンに割り振られたチャンネルに切換

※アナログ放送とはチャンネル番号が異なります。ご注意ください。

放送波を切換

テレビの基本的な操作

内はリモコンを設定することで使うことができます。下の【リモコンでテレビを操作できるようにする】をご覧ください。

音声の切換

別紙「テレビを見よう」の【その他の操作】をご覧ください。

画面サイズを切換

ボタンを押すたびに通常表示とズーム表示を切り換えます。

※ ワイドテレビをお使いで、「本体の設定」-「画面サイズの設定」を「ワイドテレビ（16:9）」にしている場合は、機能しません。

テレビの準備もしてください


テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を行ってください。

※ ビデオデッキとつないでいる場合は、ビデオデッキについても電源を入れ、入力切換を行ってください。

リモコンについて

本製品はデータ放送・双方向サービスには対応しておりません。
また、本製品のリモコンには「青」「赤」「緑」「黄」「データ放送（d）」ボタンが用意されていません。
そのため、衛星放送契約の案内については、はがき、インターネット、携帯電話・Web等の「青」ボタンを使う以外の登録方法をお願いいたします。
また同様に、色ボタンを使って案内メニュー等を表示するコンテンツについては、本製品では対応しておりません。あらかじめご了承のほど、お願いいたします。

リモコン範囲について

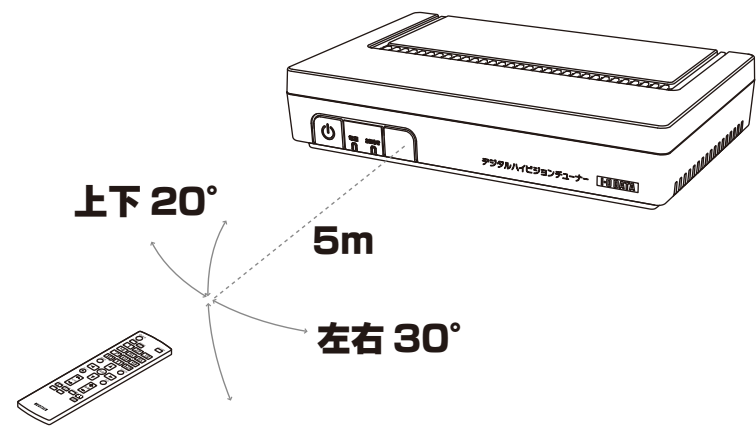

便利な機能 リモコンでテレビを操作できるようにする

リモコンは、以下の設定を行うことにより、お使いのテレビの電源の入／切、入力の切換、音量の調整、消音も操作できるようになります。

本設定を行うことで、テレビのリモコンを使わずに
本製品のリモコンでテレビを操作できるようになります。

1 お使いの **テレビのメーカー設定番号** を確認します。
複数ある場合は、最初の番号を確認します。

メーカー名	最初に 押すボタン	次に 押すボタン	最後に 押すボタン
I-O DATA	10	10	1
シャープ	10	2	1
	10	2	2
	10	2	3
パナソニック	10	1	1
	10	1	2
	10	1	3
ソニー	10	3	1
	10	3	2
三菱	10	6	1
	10	6	2
東芝	10	4	1
	10	4	2
日立	10	5	1
	10	5	2
	10	5	3
三洋	10	7	1
	10	7	2
オリオン	1	6	1

メーカー名	最初に 押すボタン	次に 押すボタン	最後に 押すボタン
NEC	10	9	1
パイオニア	1	10	1
富士通	1	1	1
FUNAI	1	3	1
	1	3	2
	1	3	3
	1	3	5
LG	1	5	1
Samsung	1	4	1
Phillips	1	7	1
	1	7	2
日本ビクター (JVC)	10	8	1
	10	8	2
	10	8	3
AIWA	1	2	1
	1	2	2
	1	2	3

2 本製品のリモコンの **テレビ電源** を押し続けます。

3 左表の **最初に
押すボタン** の番号を押して離します。

例) シャープの場合、**10** を押して離します。

4 左表の **次に
押すボタン** の番号を押して離します。

例) シャープの場合、**2** を押して離します。


5 左表の **最後に
押すボタン** の番号を押して離します。

例) シャープの場合、**1** を押して離します。

6 本製品のリモコンの **テレビ電源** を離します。


本製品のリモコンをテレビに向けて **テレビ電源** を押して
テレビの電源が入／切できるか確認してください。

※テレビの電源が入／切できない場合は、手順2.～6.を繰り返し設定してください。
その際は同じメーカーの別の番号をお試しください。
それでも認識できない場合、以下操作についてはテレビのリモコンをお使いください。
(テレビの電源入／切、入力切替、音の大きさ変更、音声の入／切)

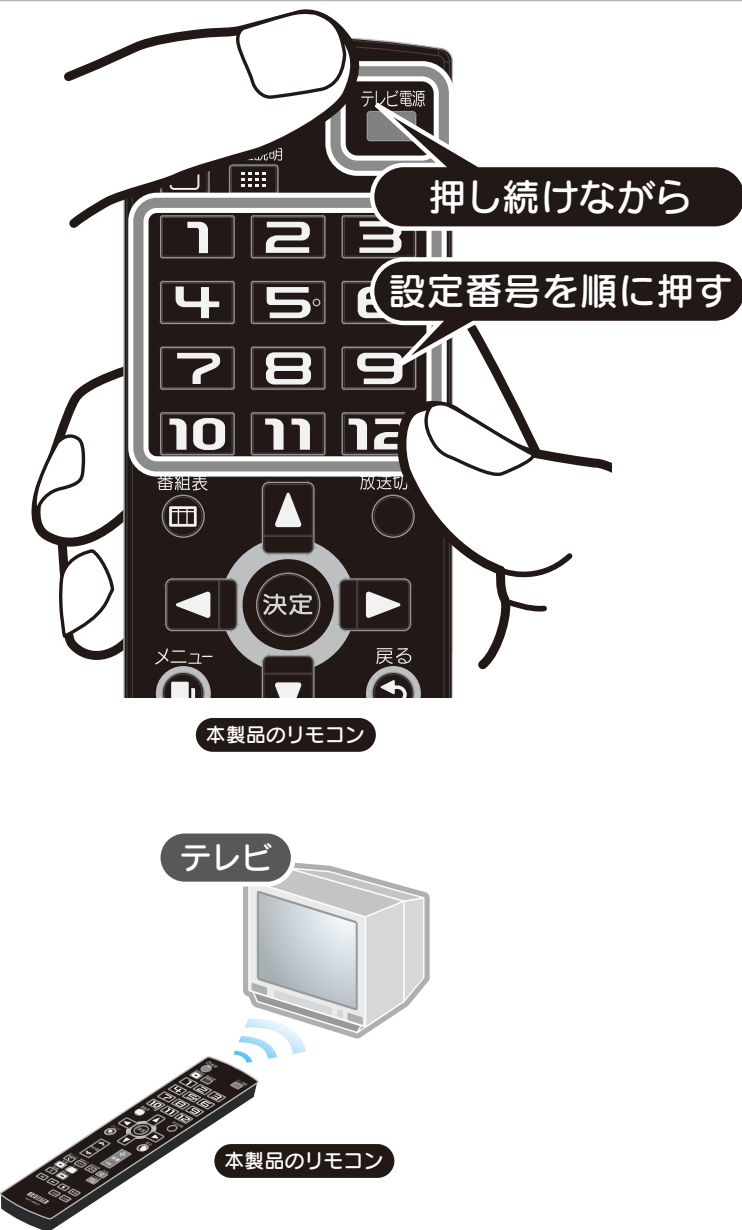

各部の名前

前面

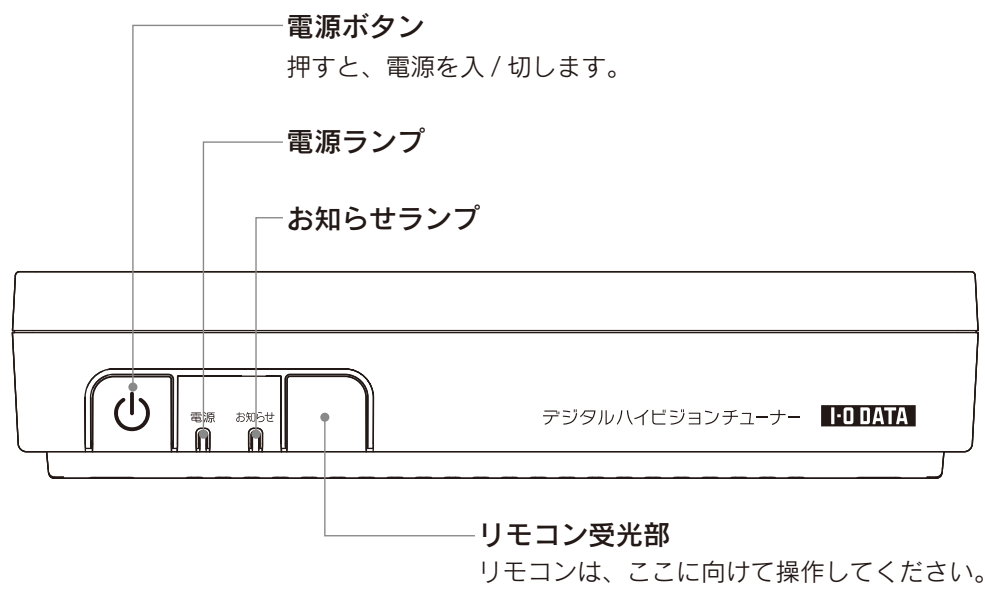

電源ランプと電源状態

電源状態	電源ランプ	説明
切	消灯	本製品が電源コンセントにつながっていない状態です。この状態から電源コンセントにつながると、電源状態は電源コンセントを抜く前と同じ状態になります。
入	緑点灯	本製品を電源コンセントにつなぎ、「電源」ボタンを押した状態です。地上デジタル放送を視聴できます。
待機	赤点灯	電源状態「入」で「電源」ボタンを押した状態です。「電源」ボタンが押されれば、電源状態「入」に移行します。
起動中	オレンジ点滅	起動中です。しばらくお待ちください。

お知らせランプ

ランプ状態	説明
点灯	お知らせがあります。別紙「テレビをみよう」の裏面【お知らせを見る】をご覧ください。
点滅	ソフトウェアの更新中です。コンセントを抜かないでください。
消灯	お知らせはありません。

背面

